

インフォメーションディスプレイ 形名PN-L600B

セットアップマニュアル



お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

このセットアップマニュアルをよくお読みのうえ、正しくお使いください。

● このセットアップマニュアルは、保証書とともにいつでも見ることができるところに必ず保管してください。

付属の CD-ROM の Manual フォルダー内の取扱説明書もお読みください。(ご覧いただくためには、Adobe Reader が必要です。)

- ・取扱説明書 (PNL600B_manual_Japanese.pdf)
- ・タッチパネルドライバー取扱説明書(PNL600B_driver_Japanese.pdf)
- ・ペンソフト取扱説明書 (PenSoftware manual.pdf)

付属の電源コードは当該製品専用です。他の機器に使用しないでください。



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

付属品について

万一、不足のものがありましたら、販売店にご連絡ください。	
□本体: 1 台 □リモコン: 1 個 □ケーブルクランプ: 2 個 □電源コード(約3 m): 1 本	
□リモコン用乾電池(単3形):2 本 □ CD-ROM(ユーティリティディスク・Windows 用):1 枚	
□セットアップマニュアル(本書):1 部 □保証書:1 部 □スタンド穴保護用カバー:2 枚	
□縦用シール(操作パネル):1枚 □縦用シール(ロゴ):1枚 □タッチペン:1本	
□タッチペン用乾電池(単4形): 1 本 □ USB ケーブル(約 3.5 m): 1 本 □ブランクシール: 1 村	Į
前面の SHARP ロゴを隠したいときは、上から貼ってください。	

※ CD-ROM 内のユーティリティの著作権は、シャープ (株)が保有しています。許可なく複製しないでください。


安全にお使いいただくために


この取扱説明書には、安全にお使いいただくためのいろいろな表示をしています。 その表示を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を「警告」「注意」に区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

図記号の意味 (図記号の一例です。)



記号は、**気をつける**必要がある **、**ことを表しています。





この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示し ています。

電源コードを傷つけない。引っ張らない。無理に曲げない。本機や 重いものの下敷きにしない。加熱しない。加工しない。また、熱器 具に近づけない。

電源コードを傷め、火災や感電の原因となります。

電源は、AC100V(50/60Hz) のコンセントを使用する。 指定以外の電源を使用すると、火災や感電の原因となります。

> 雷が鳴り始めたら、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントか ら抜く。

火災や感電の原因となります。

発熱したり、煙が出たり、変なにおいがするなどの異常が起きたら、 すぐに本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。

異常な状態で使用を続けると、火災や感電の原因となります。お買 いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。

機器を落としたり、キャビネットを破損したときは、本機の電源を切 り、電源プラグをコンセントから抜く。

そのまま使用すると火災や感電の原因となります。お買いあげの販 売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。

雷源プラグの刃や刃の付近に、ほごりや金属物が付着しているとき は、電源プラグを抜いて乾いた布で取り除く。 そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

内部に水や異物が入ったときは、本機の電源を切り、電源プラグを コンセントから抜く。

そのまま使用すると火災や感電の原因となります。お買いあげの販 売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。

クリップやピンなどの異物を機械の中に入れない。 火災や感電の原因となります。

ほこりや湿気の多い場所、油煙や湯気の当たる場所で使用しない。 腐食性ガス(二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニ ア、オゾンなど)の存在する環境で使用しない。

火災の原因となります。



本機の裏ぶたを外さない。改造しない。

内部には電圧の高い部分があるため、触ると感電の原因となります。 内部の点検、修理はお買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口に ご相談ください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。

感電の原因となります。

本機に水がかかるような場所に設置しない。ぬらさない。 火災や感電の原因となります。

本機の近くに花びんなど、水の入った容器を置かないでください。 風呂やシャワー室では使用しないでください。

エアコン等水を排出する機器にも注意してください。



アースを接続する。

アースが接続されないで万一、漏電した場合は火災や感電のおそれ があります。

本機の電源プラグはアース付き3ピンプラグです。アース接続でき ない場合は、専門の工事業者にご相談ください。



航空機、原子力設備、生命維持にかかわる医療機器などの高度な信 頼性を必要とする設備への組み込みや制御などを目的とした使用は できません。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある 内容を示しています。

電源コードは、必ず付属のものを使用する。

付属以外のものを使用すると、火災の原因となることがあります。

電源プラグをコンセントから容易に抜き差しできる状態で使用す

電源コードは、タコ足配線しない。

タコ足配線をすると、過熱により火災の原因となることがあります。

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。

差し込みが不完全だと発熱したり、ほこりが付着して火災の原因と なります。また、電源プラグの刃に触れると感電の原因となります。



火災や感電を防ぐために、次のことを守る。

- 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
- お手入れのときや、夜間、休業日などで長時間使用しないときは、 電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源プラグや電源コードが熱いとき、またコンセントへの差し込 みがゆるく電源プラグがぐらついているときは、使用をやめてお 買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど、高温になる場所で使 用しない。

発熱や発火の原因となることがあります。

ぐらつく台の上や、不安定な場所に置かない。強い衝撃や振動を与 えない。

落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

うつ伏せ、あお向け、逆さまにして使用しない。

熱がこもり、発熱や発火・故障の原因となることがあります。

上にものを置いたり、上に乗ったりしない。 倒れたり、落下したりしてけがの原因となることがあります。

風通しの悪いところに置いたり、じゅうたんや布団の上に置いたり、 布などをかけたりしない。

通風を妨げると内部に熱がこもり、故障や発熱、発火の原因となる ことがあります。

画面を強く押したり、衝撃を与えたりしない。

画面に力が加わると、破損や故障、けがの原因となることがありま



画面を先のとがった物で押さない。

破損や故障、けがの原因となることがあります。

硬いものでこすったり、たたいたりしない。 破損してけがの原因となることがあります。



移動するときは、電源プラグをコンセントから抜き、接続されてい るケーブルを外す。

コードやケーブルが引っ掛かり、落ちたり、倒れたりしてけがの原 因となることがあります。

電源コードが傷つき火災や感電の原因となることがあります。



通風孔に付着したほこりやゴミはこまめに取り除く。

内部に入ったほこりの清掃はお買いあげの販売店またはお客様ご相 談窓口に依頼してください。


通風孔や内部にほこりがたまると、発熱や発火・故障の原因となる ことがあります。(内部の清掃費用については、お買いあげの販売店 またはお客様ご相談窓口にご相談ください。)



乾雷池の使用にあたっては、次のことを守る。

使いかたを誤ると、破裂や発火の原因となることがあります。また、 液漏れによる機器の腐食、手や衣類を汚す原因となります。

- 指定以外の電池を使用しないでください。
- プラス (+) とマイナス (-) の向きは、表示に従って正しく 入れてください。
- 新しいものと、一度使ったものを混ぜて使わないでください。
- 種類の違うものを混ぜて使わないでください。同じ形でも電圧 の異なるものがあります。
- 消耗したときは、速やかに交換してください。
- 長時間使わないときは、電池を取り出してください。

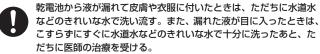

皮膚がかぶれたり、目に障害を与える原因となるおそれがあります。



本機の温度が高くなる部分に長時間触れない。


低温やけどの原因となることがあります。

設置のしかた

設置時の注意事項


- ・ 本機は屋内用です。
- 本機は重量がありますので、設置や取り外し、移動の際は お買いあげの販売店にご相談ください。
- ・ 設置や取り外し、移動の際は、2人以上で行ってください。
- VESA 規格に準拠したスタンドや取り付け金具が必要です。後面の VESA ホール以外のネジ穴を設置に使わないでください。
- ・ 取り付け金具は、本機の4倍の質量に耐えるものを使用してください。
- VESA 規格の金具の取り付けには、M6 ネジで、長さが取り 付け金具の厚さ +8~10mm のものを使用してください。
- 壁や天井などに取り付ける際は、本機と取り付け金具を合わせた4倍の質量に耐える場所(コンクリートの壁や柱など)に取り付けてください。
- 移動するときなどは、取っ手と本体底面の両角を持ってください。画面に手をかけないでください。破損や故障、けがの原因となることがあります。
- ・本機は水平面に対し垂直に設置してください。
- ・ 本機を壁掛けや天吊りなどで使用する場合は、特別な技術による工事が必要です。工事は、専門の取り付け工事業者にご依頼ください。お客様ご自身による工事は一切行わないでください。取り付け不備、取り扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- 本機は周囲温度5℃~35℃の範囲内でご使用ください。
 熱がこもるのを防ぐため、周囲の空間を確保ください。

横長で使用する場合

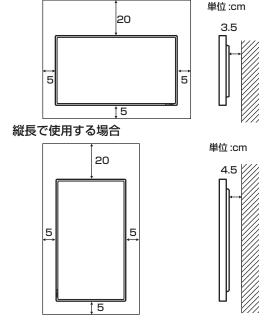


- ・ケースに入れて設置するなど空間の確保が困難な場合、周 囲温度が5℃~35℃を超える場合は、ファンを設けるな ど、周囲温度が5℃~35℃になるよう対処してください。
- 別売品取り付け時の周囲温度は、別売品の説明書をご確認く ださい。別売品を付けると周囲温度が変わる場合があります。

- ・ 縦長で使用するときは、下記のことをお守りください。故障の原因となることがあります。
 - 電源ランプを下側に設置してください。
 - 本体設定メニューの「本体設置」を「縦」にしてください。(取扱説明書)
 - 電源コード(付属)は、必ず下記の固定部に付属のケーブルクランプで固定してください。固定するときは、電源コード(付属)の端子部分に力が加わらないようしてください。また電源コード(付属)を無理に曲げないようにしてください。

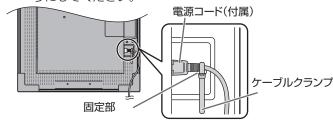

- ・ 通風孔をふさがないでください。本機内部の温度が上がる と故障の原因となることがあります。
- 本機を設置したあとは転倒防止策を実施することをお勧め します。
- ・発熱する機器の上に本機を置かないでください。
- 縦長で使用する場合、付属の縦用シールを活用してください。

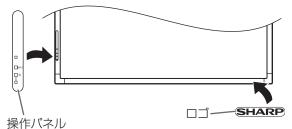


- 工場出荷時に貼られているシールははがさずに、上から重ねて貼ってください。リモコン受光部やスイッチをふさがないように貼ってください。
- ・ 直射日光やライトなどの強い光が当たる場所に設置しない でください。本機は赤外線を利用したタッチパネルのため、 正しく動作しない場合があります。

■ USB ケーブルの取り付け



USBケーブルの取り付け・取り外しは、お買い上げの販売店か設置業者に依頼してください。 お客様自身による作業は、感電やけがの原因となります。


- ・ USB ケーブルを接続するときは、主電源スイッチを切り コンセントから電源プラグを抜いてください。
- ・ USB ケーブルは必ず付属のものを使用してください。

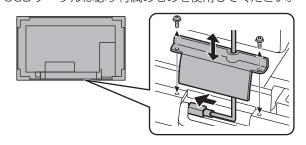

接続

ご注意

- 接続ケーブルの取り付け/取り外しは、主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてから行ってください。接続する機器の説明書も併せてご覧ください。
- 接続の際、入力端子と出力端子を間違えないように注意してください。誤動作や故障の原因となる場合があります。

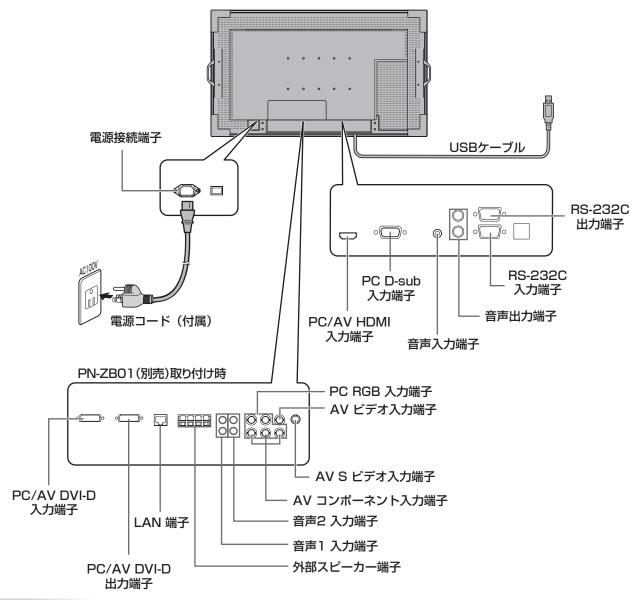

ご参考

・機能切換メニューの「音声設定」で各入力モードで使用する音声入力端子を設定してください。出荷時は下記のように設定されています。


入力モード	音声入力端子(出荷時設定)
PC D-SUB、PC DVI-D、PC RGB	音声入力端子
AV DVI-D	音声 1 入力端子
AV コンポーネント、AV S ビデオ、AV ビデオ	音声 2 入力端子
PC HDMI、AV HDMI	PC/AV HDMI 入力端子

- ・ 外部スピーカーを接続するときは、スピーカーケーブル用コア(PN-ZBO1 付属)を付けてください。
- タッチパネルを使用するには、タッチパネルとコンピューターを接続し、付属の CD-ROM から、タッチパネルドライバー、ペンソフトをコンピューターにインストールする必要があります。
 - タッチパネルの接続、タッチパネルドライバーのインストールについては、タッチパネルドライバー取扱説明書を参照してください。ペンソフトのインストールについては、ペンソフト取扱説明書を参照してください。
- サイネージコントローラー PN-ZPO1 にインストールする場合は、CD-ROM(付属)の内容を USB メモリー(市販)にコピーして、インストーラーを実行してください。
- 本機にサイネージコントローラー PN-ZPO1 を付ける場合は、PN-E601 と同様に付けてください。
- HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。

リモコン・タッチペンの準備

リモコンの電池の入れかた


1. カバーを軽く押し下げ、矢印の方向へ押す。




- 2. 付属の乾電池 (単3形×2本) をリモコンに入れる。 リモコン内部の表示に従って、プラス (+) とマイナス (-) の向きを正しく入れてください。
- 3. カバーを元に戻す。

タッチペンの電池の入れかた

1. 電池キャップを回して取り外し、カバーを抜き取る



2. 付属の乾電池(単4形)を図の向きに入れ、カバーと電池キャップを取り付ける。




電源の入/切

ご注意

本機の電源を入れたあとに、コンピューターや再生機器の 電源を入れてください。

主電源を入れる

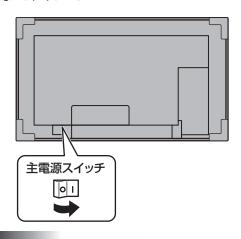


【ご注意

- ・主電源の切/入は、主電源スイッチで行ってください。主電源「入」の状態での電源コードの抜き差しや、ブレーカーの切/入などは行わないでください。
- ・ 主電源の切/入は、必ず5秒以上の間隔を空けてください。

電源を入れる/切る

リモコンの POWER(電源) ボタンや本体の POWER(電源) スイッチを押すたびに、電源を入/切することができます。

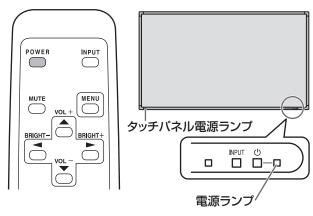

・電源ランプの状態


状態	本機の状態
緑色点灯	電源「入」
オレンジ色点灯	電源「切」(電源待機状態)
緑色点滅	入力信号待機状態

・ タッチパネル電源ランプの状態

状態	タッチパネルの状態
緑色点灯	正常動作中
オレンジ色点滅 緑/オレンジ色交互点滅	初期化中
消灯	タッチパネル OFF (電源未供給など)

■ 時計の設定について

・ 初めて電源を入れたときなど、時刻が設定されていないときは、日時設定の画面が表示されます。日付と時刻を設定してください。

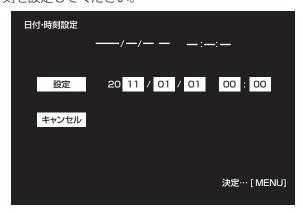

- ① ▲ ★ ★ で項目を選び、 ▲ ★ で数値を変える。
- ・必ず日付と時刻を設定してください。
- 日時設定の画面は約 15 秒操作がないと消えます。日時設定の画面が消えたときは、機能切換メニューの「日付・時刻設定」で設定できます。

ご参考

- ・ 時刻は 24 時間制で設定してください。
- 時計は内蔵電池により保持されます。
- ・ 時刻を設定しているにも関わらず、電源を入れたときに日時設定の画面が表示される場合は、内蔵電池が消耗しています。内蔵電池の交換は、お買いあげの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
- 内蔵電池の寿命の目安:約5年(本機の状態により異なります。)
- 最初の電池は工場出荷時に組み込まれていますので、所定 の連続使用時間に満たないうちに、寿命が切れることがあ ります。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れなどのご相談・ご依頼、 および万一、製品による事故が 発生した場合は、ご購入の販売店、または下記窓口にお問い合わせください。 ※電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。



<シャープサポートページ> http://www.sharp.co.jp/ lcd-display/corporate/support/



▼ 使いかたのご相談など 使いかたや接続されているシステムに関するご相談は、ご購入の販売店・営業担当にお問い合わせください。

なお、製品に関するご質問(仕様など)は、下記でもお受けいたします。

シャープ株式会社

国内営業統轄 ディスプレイシステム営業推進センター

03-3260-8333 〒162-8408 東京都新宿区市谷八幡町8番地

|ビジネスソリューション事業推進本部 | 0743-55-6373 | 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地

受付時間

月曜~金曜:9:00~17:00 (土曜・日曜・祝日など弊社休日は

休ませていただきます。)

↓ ● ■ 修理のご相談など

【修理ご相談窓口】(沖縄地区を除く)

シャープドキュメントシステム株式会社

2.0570-00-5008 (*全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 ・携帯電話からもご利用いただけます。

受付時間 月曜~土曜:9:00~17:40 (日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます。)

■PHS・IP電話をご利用の方は…

東日本地区 03-3810-8604 西日本地区 06-6794-9676

■沖縄地区の方は…

沖縄シャープ電機株式会社 **098-861-0866** (月曜~金曜: 9:00~17:30)

(土曜・日曜、祝日など弊社休日は休ませていただきます。)

と、 持込修理や部品購入のご相談は、下記窓口でも承っております。

北海道 札幌技術センター (011)641-0751

〒 063-0801 札幌市西区二十四軒 1条 7-3-17

函館出張所 (0138)52-5190 〒 040-0001 函館市五稜郭町 31-17

帯広出張所 (0155)21-2881

〒 080-0011 帯広市西 1 条南 26-19-1

旭川技術センター (0166)22-8284

〒 070-0031 旭川市-条通 4- 左 10

青森技術センター (017)738-7778 〒 030-0121 青森市妙見 3-3-4

八戸出張所 (0178)45-2631

〒 031-0802 八戸市小中野 2-8-16

岩手 岩手技術センター (019)638-6085

〒 020-0891 紫波郡矢巾町流通センター南 3-1-1

秋田技術センター (018)865-1258

〒 010-0941 秋田市川尻町字大川反 170-56

仙台技術センター (022)288-9161

〒 984-0002 仙台市若林区卸町東 3-1-27

福島技術センター (024)959-1421 〒 963-0547 郡山市喜久田町卸 3-27-2

新潟 新潟技術センター (025)284-6023

〒 950-0965 新潟市中央区新光町 9番 2

長岡出張所 (0258)23-1850

〒 940-1104 長岡市摂田屋町字崩 2600

宇都宮技術センター (028)634-0256

〒 320-0833 宇都宮市不動前 4-2-41

前橋技術センター (027)252-7311 〒 371-0855 前橋市問屋町 1-3-7

茨城 水戸技術センター (029)243-0909

〒 310-0851 水戸市千波町 1963 埼玉 埼玉技術センター (048)666-7148

〒 331-0812 さいたま市北区宮原町 2-107-2

埼玉西技術センター (049)285-7294

〒 350-2211 鶴ヶ島市脚折町 3-14-20

埼玉東技術センター (048)979-6459

千葉 千葉技術センター (043)299-8855

〒 261-8520 千葉市美浜区中瀬 1-9-2

西千葉技術センター (047)368-8346

〒 270-2231 松戸市稔台 6-6-1

東京 東京フィールドサポートセンター

ビジネスシステム技術部

東京第1技術センター (03)3624-7476

〒 130-8610 東京都墨田区石原 2-12-3

西東京技術センター (042)548-1931

〒 190-0023 東京都立川市柴崎町 6-10-17

山梨 山梨出張所 (055)228-3833

〒 400-0049 甲府市富竹 2-1-17

神奈川 横浜技術センター (045)753-9540

〒 235-0036 横浜市磯子区中原 1-2-23

松本技術センター (0263)85-4118

〒 399-0031 松本市芳川小屋 84-1

長野出張所 (026)293-6360

〒 388-8014 長野市篠ノ井塩崎東田沢 6877-1

富山出張所 (076)451-3933

〒 930-0997 富山市新庄北町 5-63

金沢技術センター (076)249-9033

〒 921-8801 石川郡野々市町御経塚 4-103

福井出張所 (0776)53-6050

〒 918-8206 福井市北四ツ居町 625

岐阜技術センター (058)274-7996

〒 500-8358 岐阜市六条南 3-12-9

静岡技術センター (054)344-5621 〒 424-0067 静岡市清水区鳥坂 1170-1

沼津出張所 (055)924-1028

〒 410-0062 沼津市宮前町 11-4

愛知 名古屋第 1 技術センター (052)332-2758

〒 454-0011 名古屋市中川区山王 3-5-5

豊橋技術センター (0532)54-1830

〒 440-0086 豊橋市下地町橋口 17-1

岡崎出張所 (0564)33-7178

〒 444-0904 岡崎市西大友町字杭穴 90-1

三重 三重技術センター (059)231-1573

〒 514-0131 津市あのつ台 4-6-4

奈良 奈良技術センター (0743)53-2023 〒 639-1103 大和郡山市美濃庄町 492

京都技術センター (075)681-9551

〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町 48

大阪 大阪フィールドサポートセンター (06)6794-9671

〒 547-8510 大阪市平野区加美南 3-7-19

北大阪出張所 (072)634-4683

〒 567-0831 茨木市鮎川 5-15-3 堺技術センター (072)221-0451

〒 590-0048 堺市堺区-条通 16-8

和歌山 和歌山出張所 (073)445-6298

〒 641-0031 和歌山市西小二里 2-4-91

阪神技術センター (06)6421-2304

〒 661-0981 尼崎市猪名寺 3-2-10

神戸技術センター (078)795-6336 〒 654-0161 神戸市須磨区弥栄台 3-15-2

姫路出張所 (079)266-8295

〒 671-2222 姫路市青山 5-7-7

松江技術センター (0852)21-6110 〒 690-0017 松江市西津田 3-1-10

鳥取出張所 (0857)28-4222

〒 680-0942 鳥取市湖山町東 4-27-1

岡山技術センター (086)292-5830 岡山

〒 701-0301 都窪郡早島町大字矢尾 828

広島 広島技術センター (082)874-6100

〒 731-0113 広島市安佐南区西原 2-13-4 東広島技術センター (082)428-3065

〒 739-0142 東広島市八本松東 4-3-30

福山技術センター (084)952-0736

〒 720-0841 福山市津之郷町津之郷 272-1

山口技術センター (083)972-4525

〒 754-0024 山口市小郡若草町 4-12

高松技術センター (087)823-4980 〒 760-0065 高松市朝日町 6-2-8

徳島出張所 (088)625-8840 徳島

〒 770-0813 徳島市中常三島町 3-11-14

高知技術センター (088)883-7039

〒 781-8104 高知市高須 1-14-43

愛媛 松山技術センター (089)973-0121

〒 791-8036 松山市高岡町 178-1

福岡 福岡技術センター (092)572-2617 〒812-0881 福岡市博多区井相田 2-12-1

南福岡出張所 (0942)45-4551

〒839-0812 久留米市山川安居野 3-12-47

北九州技術センター (093)592-6510

〒803-0814 北九州市小倉北区大手町 6-12 大分 大分出張所 (097)552-2164

〒870-0913 大分市松原町 3-5-3

長崎技術センター (0957)53-3858 〒 856-0817 大村市古賀島町 613-3

熊本技術センター (096)237-5353

〒 861-3107 上益城郡嘉島町上仲間 227-78

鹿児島 鹿児島技術センター (099)259-0628

〒890-0064 鹿児島市鴨池新町 12-1 宮崎技術センター (0985)28-8371

〒880-0851 宮崎市港東 1-3-2

沖縄シャープ電機株式会社 <受付時間>月曜〜金曜:9:00 ~ 17:30 (土曜・日曜、祝日など弊社休日は休ませていただきます。) 沖縄 沖縄シャープ電機(株) (098)861-0866 〒 900-0002 那覇市曙 2-10-1

アフターサービスについて

■ 製品の保証について

この製品には保証書がついています。保証書は、販売店にて 所定事項を記入してお渡ししますので、内容をよくお読みの うえ大切に保存してください。

保証期間はお買いあげの日から 1 年間です(ただし、光源の 蛍光管やペン先は消耗品ですので、保証の対象になりません)。 保証期間中でも修理は有料になることがありますので、保証 書をよくお読みください。

保証書が適用される範囲は、製品のハードウェア部分に限らせていただきます。

修理の際の取り外し、再設置に要する費用は別途お客様負担 となります。

製品のハードウェア部分に起因しない不具合について復旧作業を行う場合は、別途作業費を申し受けます。

■ 修理を依頼されるときは(出張修理)

先に「故障かな?と思ったら」(取扱説明書)をお読みのうえ、もう一度お調べください。それでも異常があるときは、使用をやめて、電源コードをコンセントから抜き、USB ケーブルを外してから、お買いあげの販売店またはもよりのお客様ご相談窓口にご連絡ください。ご自分での修理はしないでください。たいへん危険です。

ご連絡していただきたい内容

- ・品名:インフォメーションディスプレイ
- ・形名: PN-L600B (取り付けている別売品があれば、その形名も連絡ください。)
- ・お買いあげ日(年月日)
- ・故障の状況(できるだけ具体的に)
- ご住所(付近の目印も併せてお知らせください。)
- ・お名前
- 電話番号
- ・ご訪問希望日

保証期間中

保証書をご提示ください。保証書の規定に従って修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料で 修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。 部品代 修理に使用した部品代金です。 出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

アフターサービスについてわからないことは、お買いあげの販売店またはもよりのお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 ビジネスソリューション事業推進本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地